


1
↓
2
↓
3 4
↓
5



Typologie a požadavky na instalaci



Nastavení č. místnosti a č. budovy



Instalace a kabeláž



Konfigurace



1 Typologie a požadavky na instalaci



Typologie




- Kaskádovat lze maximálně 16 rozdělovačů (DS-KAD7063).
- Štítek se jménem a tlačítko volání lze vyměnit, můžete je vyměňovat podle aktuálních potřeb. Zde je jako příklad uvedena dveřní stanice se 4 tlačítka volání.

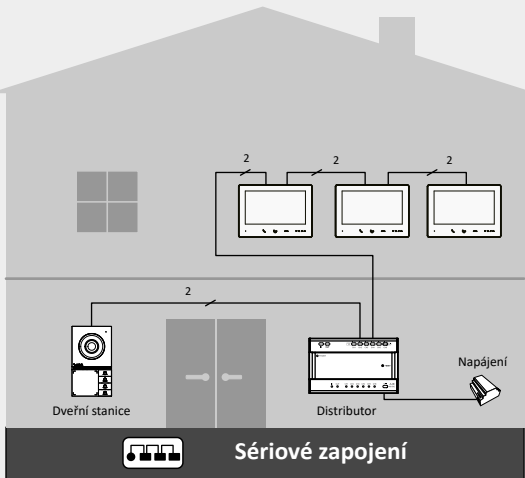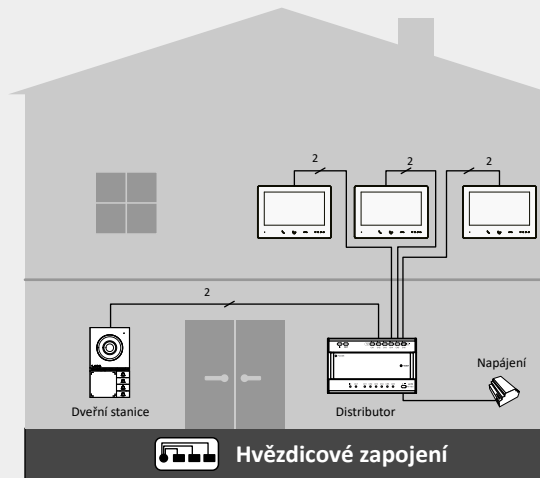

Požadavky na instalaci

Jednotka: m [stopa]

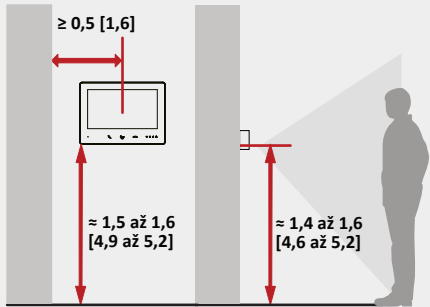

Typ kabelu	DS-KAD7063EY k dveřní stanici	DS-KAD7063EY k vnitřní stanici	Vnitřní stanice až vnitřní stanice	Vnitřní stanice k dveřní stanici
UTP 5 0,2 mm ² (Cat. 5) AWG24	60 m	60 m	100 m	140 m
0,28 mm ² (TP) AWG23	60 m	40 m	80 m	160 m
0,5 mm ² (paralelní) AWG20	60 m	60 m	100 m	180 m
1 mm ² (paralelní) AWG17	60 m	60 m	100 m	260 m
1 mm ² (TP) AWG17	60 m	40 m	80 m	260 m
1,5 mm ² (paralelní) AWG15	60 m	60 m	100 m	260 m

2 Nastavení č. místnosti a č. budovy



- Stiskněte první tlačítko / tlačítko volání a podržte ho po dobu více než 5 s, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu „píp“. Uvolněním spustíte aktivaci nebo obnovu AP.
- Ve výchozím nastavení se režim AP automaticky zavře za 30 min.

Tlačítko resetování: Podržení po dobu 5 s (1 pípnutí) resetujete heslo režimu AP.



DIP 1/2





- Ve výchozím nastavení jsou přepínače DIP1/2 nastaveny pro dveřní stanici s 1 tlačítkem volání.
- U dveřní stanice se 2 tlačítka volání nastavte přepínač DIP 1 jako 1.
- U dveřní stanice se 4 tlačítka volání nastavte přepínač DIP 2 jako 1.

Dveřní stanice

Například:






Číslo budovy (01 až 99): 01



Typ dveřní stanice: 00



Typy dveřních stanic:
Hlavní dveřní stanice: 00
Vedlejší dveřní stanice: 01 až 16




Vyhrazeno



Délka trvání otevření dveří

Otočný přepínač	Délka trvání otevření dveří (s)
0	2
1	1
2	3
3	4
4	5
5	8
6	10
7/8/9	Vyhrazeno


Otočný přepínač

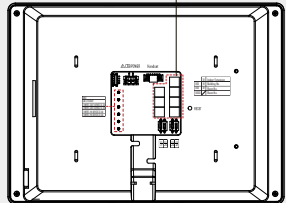

Například:

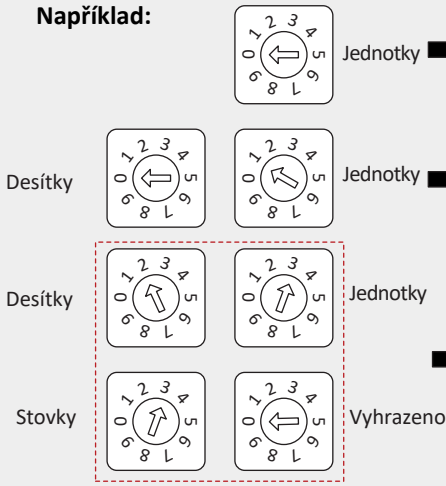

Režim Vila



Režim budovy

Vnitřní stanice



Doporučujeme poznamenat číslo vnitřní stanice na nálepku na zadní straně zařízení.

Typ vnitřní stanice: 0

Typy vnitřních stanic:
Hlavní vnitřní stanice: 0
Vnitřní klapka: 1 až 3

Číslo budovy (01 až 99): 01

Ujistěte se, že číslo budovy vnitřní stanice je stejné jako číslo dveřní stanice v této budově, jinak dveřní stanice nemůže volat vnitřní stanici ve stejné budově.


Číslo místnosti (1 až 400): 323



PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
• TENTO DOKUMENT A POPISOVANÉ PRODUKTY VČETNĚ PŘÍSLUŠNÉHO HARDWARU, SOFTWARE A FIRMWARU JSOU V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE ZÁKONA POSKYTOVÁNY „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A „SE VŠEMI VADAMI A CHYBAMI“. SPOLEČNOST HIKVISION NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ZAHNÚJÍCÍ MIMO JINÉ PRODEJNOST, USPOKOJIVOU KVALITU NEBO VHODNOST KE KONKRÉTNÍM ÚČELŮM. POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST HIKVISION V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY ZAHNÚJÍCÍ MIMO JINÉ ŠKODY ZE ZTRáty OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZTRáty DAT, POŠKOZENÍ SYSTÉMU NEBO ZTRáty DOKUMENTACE V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU BEZ OHLEDU NA TO, ZDA TAKOVÉ ŠKODY VZNIKLY Z DŮVODU PORUŠENÍ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO PŘECHINU (VČETNĚ NEDBALOSTI) ČI ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST HIKVISION BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD NEBO ZTRáty UPOZORNĚNA.
• BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE INTERNET SVOU PODSTATOU PŘEDSTAVUJE SKRYTÁ BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA A SPOLEČNOST HIKVISION PROTO NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NESTANDARDNÍ PROVOZNÍ CHOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO JINÉ ŠKODY VYPLYVÁJÍCÍ Z KYBERNETICKÉHO ČI HACKERSKÉHO ÚTOKU, NAPADENÍ VÍREM NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ JINÝMI INTERNETOVÝMI BEZPEČNOSTNÍMI RIZIKY. SPOLEČNOST HIKVISION VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE VČASNOU TECHNICKOU PODPORU.
• SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TENTO PRODUKT BUDE POUŽÍVÁN V SOULADU S VŠEMI PLATNÝMI ZÁKONY A VYHRADNĚ ODPOVÍDÁTE ZA ZAJISTĚNÍ, ŽE VAŠE UŽÍVÁNÍ BUDE V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU, ODPOVÍDÁTE ZEJMÉNA ZA POUŽITÍ PRODUKTU ZPŮSOBEM, KTERÝ NEPORUŠUJE PRÁVA TŘETÍCH STRAN, COŽ ZAHNÚJE MIMO JINÉ PRÁVO NA OCHRANU OSOBNOSTI, PRÁVO DŮŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NEBO PRÁVO NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍ PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ. TENTO PRODUKT NESMÍTE POUŽÍVAT K JAKÝMKOLI NEDOVOLENÝM KONČOVÝM ÚČELŮM VČETNĚ VÝVOJE ČI VÝROBY ZBRÁNÍ HROMADNÉHO NIČENÍ, VÝVOJE NEBO VÝROBY CHEMICKÝCH ČI BIOLOGICKÝCH ZBRÁNÍ NEBO JAKÝCHKOLI ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍCH S JADERNÝMI VÝBÚŠNINAMI NEBO NEBEZPEČNÝMI JADERNÝMI PALIVOVÝMI CYKLEM ČI K PODPÓRE PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV.
• V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI TÍMTO DOKUMENTEM A PLATNÝMI PŘÁVNÍMI PŘEDPISY MAJÍ PŘEDNOST TYTO PŘEDPISY.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.


3 Montáž

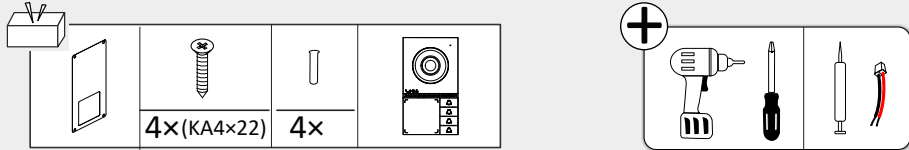



Instalace dveřní stanice

i Štítek se jménem a tlačítko volání lze vyměnit, můžete je vyměňovat podle aktuálních potřeb. Zde je jako příklad uvedena dveřní stanice s jedním tlačítkem volání.



Povrchová montáž s ochranným krytem

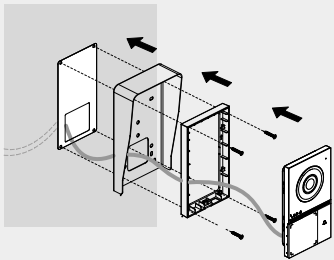


Povrchová montáž bez ochranného krytu

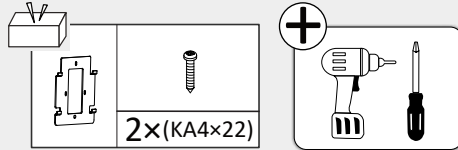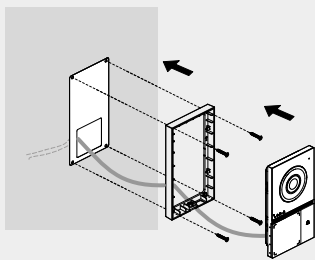

Instalace vnitřní stanice

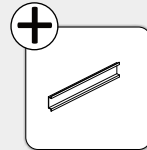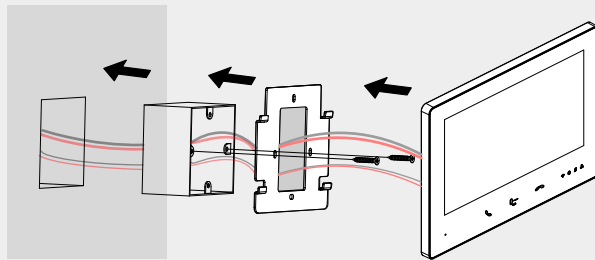


Instalace rozváděče

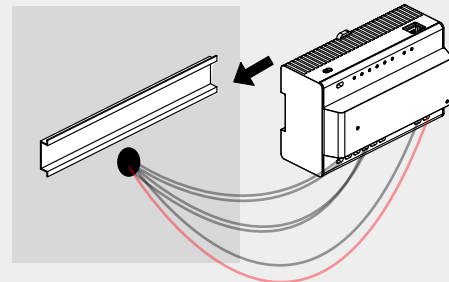


4 Zapojení

i Při připojování dbejte na to, aby nebyly obnažené žádné vodiče.

i Zvodičový kabel mezi 2 zařízeními by měl být nerozdělený. Použití nespojitých kabelů pro připojení bude mít vliv na napájení a komunikaci.

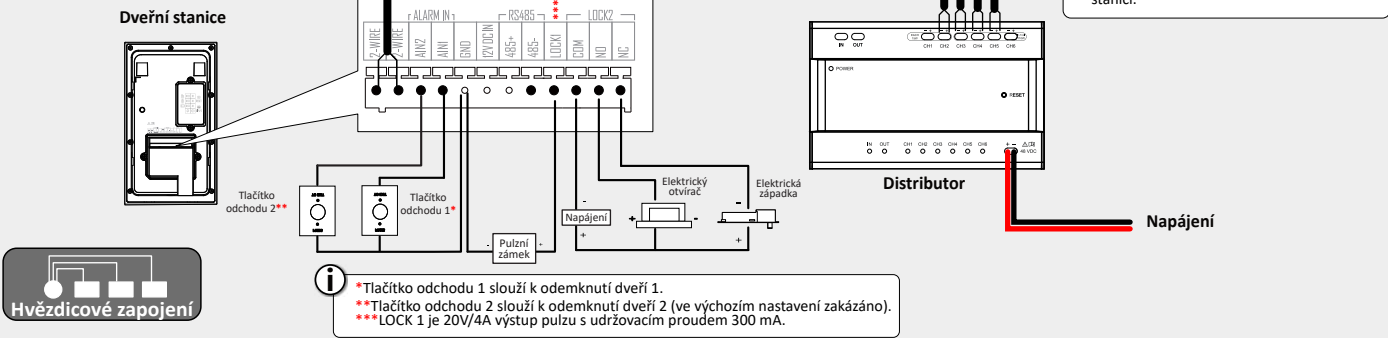


Hvězdicové zapojení

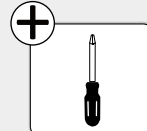


i Při připojování dbejte na to, aby nebyly obnažené žádné vodiče.

i Zvodičový kabel mezi 2 zařízeními by měl být nerozdělený. Použití nespojitých kabelů pro připojení bude mít vliv na napájení a komunikaci.

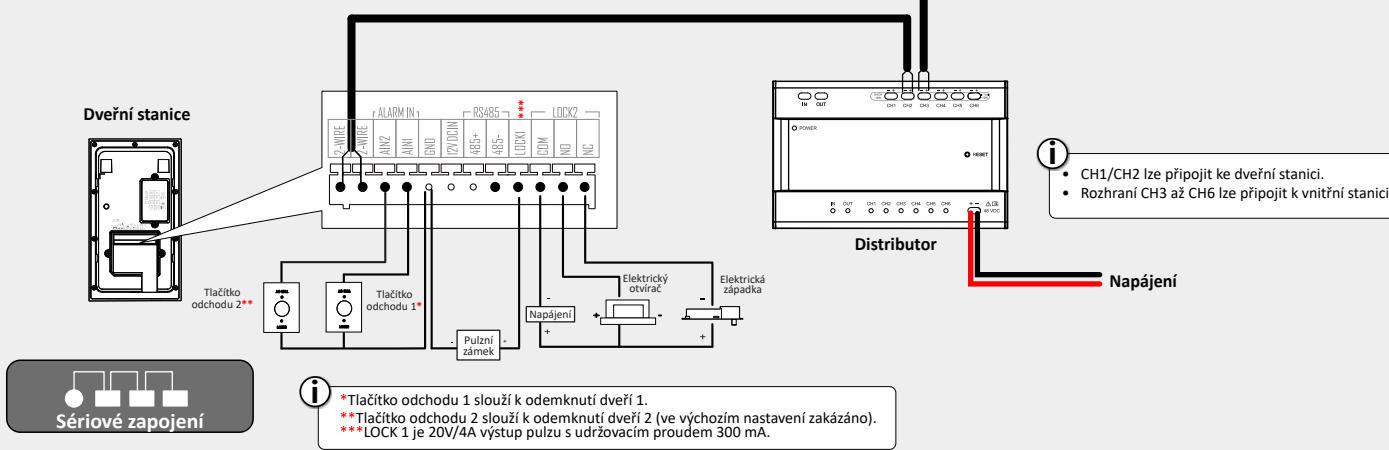

Sériové zapojení



5 Konfigurace

5.1 Konfigurace Zapnutí

Hlavní spínač

5.2 Konfigurace Test připojení


5.3 Konfigurace Dodatečná konfigurace dveřní stanice

Volitelné


Nastavit hlasitost reproduktoru/mikrofonu

Obnovit tovární nastavení


Resetovat heslo režimu AP



3.1.1 Povrchová montáž s ochranným krytem

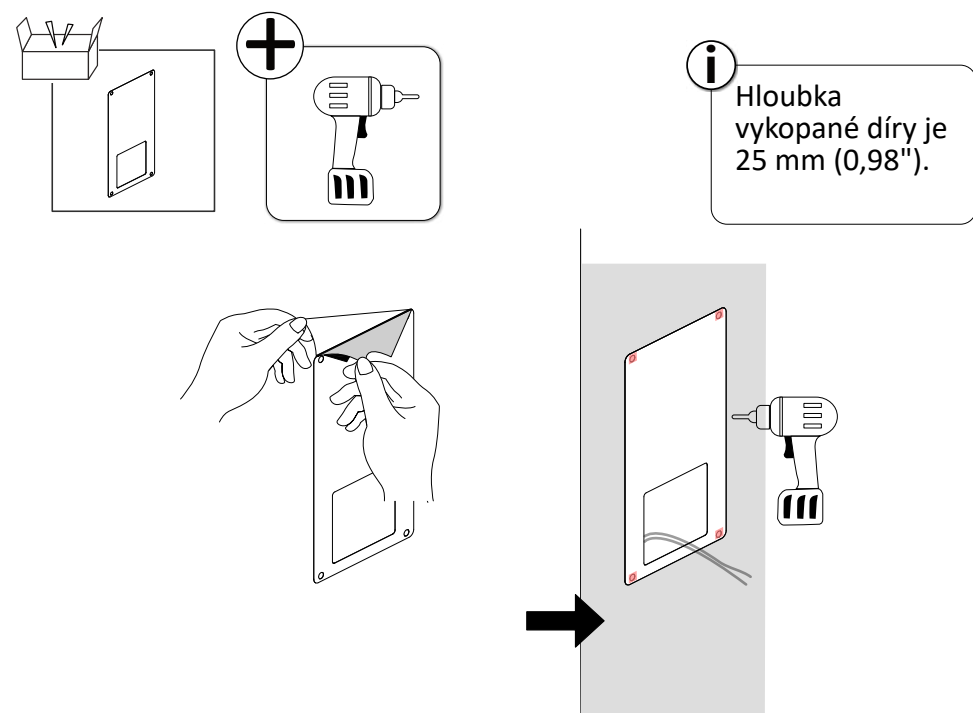


3.2.1 Povrchová montáž bez ochranného krytu

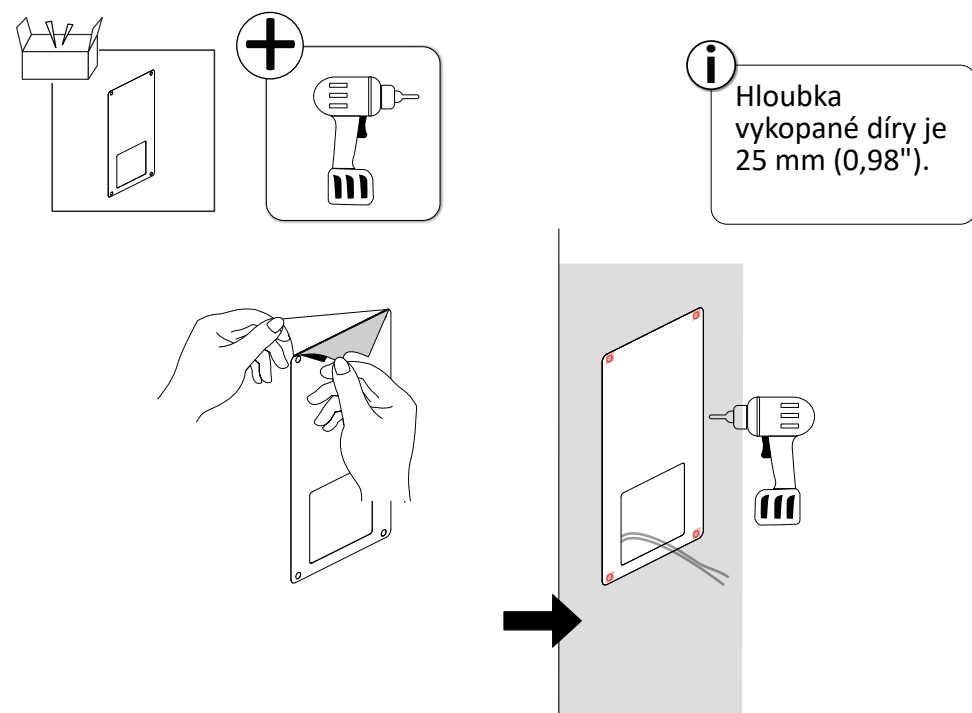


3.1.2 Povrchová montáž s ochranným krytem

Nainstalujte dešťový štít a montážní držák

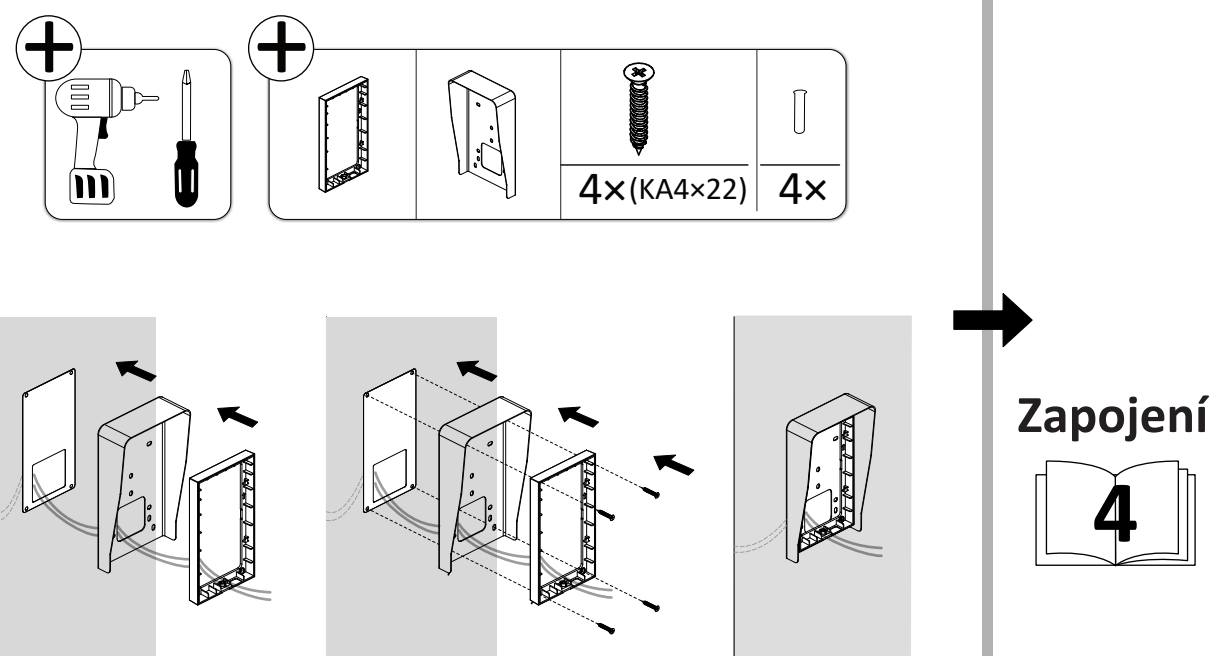


3.2.2 Povrchová montáž bez ochranného krytu Přípevnění montážní šablony na stěnu

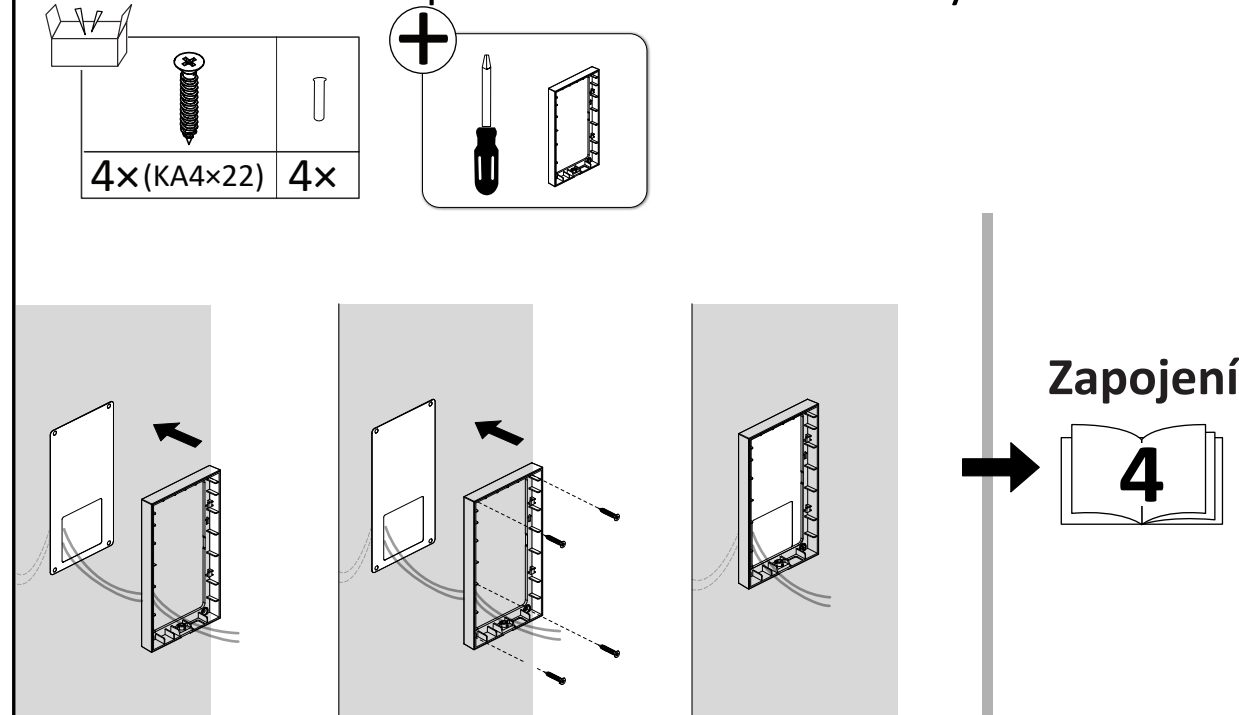


3.1.3 Povrchová montáž s ochranným krytem


Naneste silikonový tmel

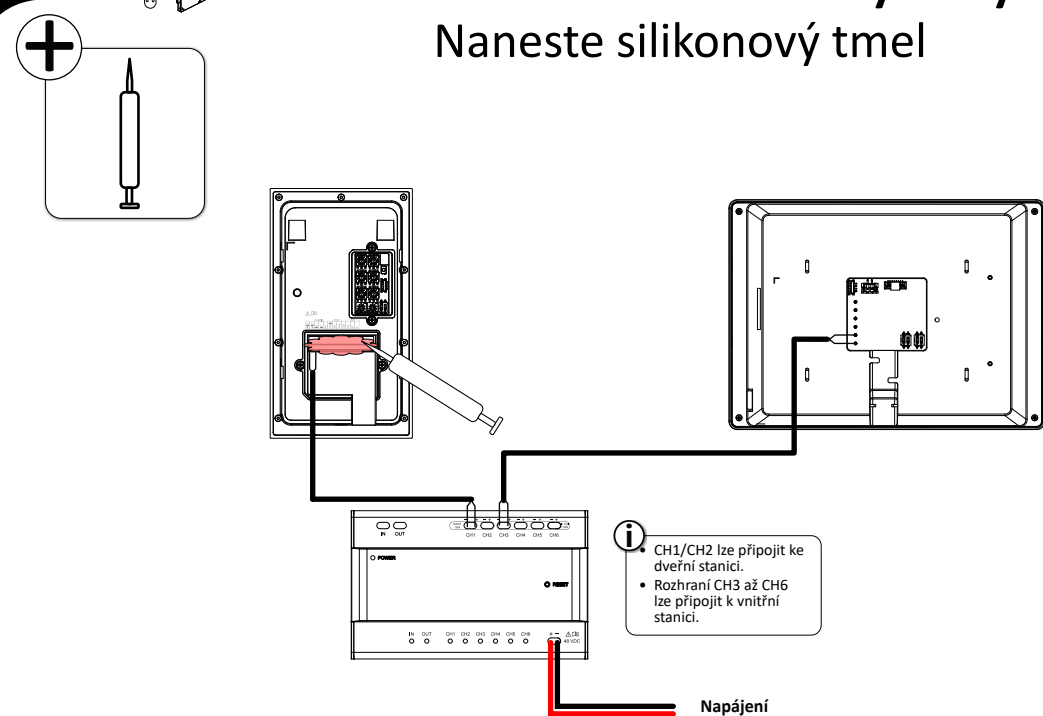


3.2.3 Povrchová montáž bez ochranného krytu

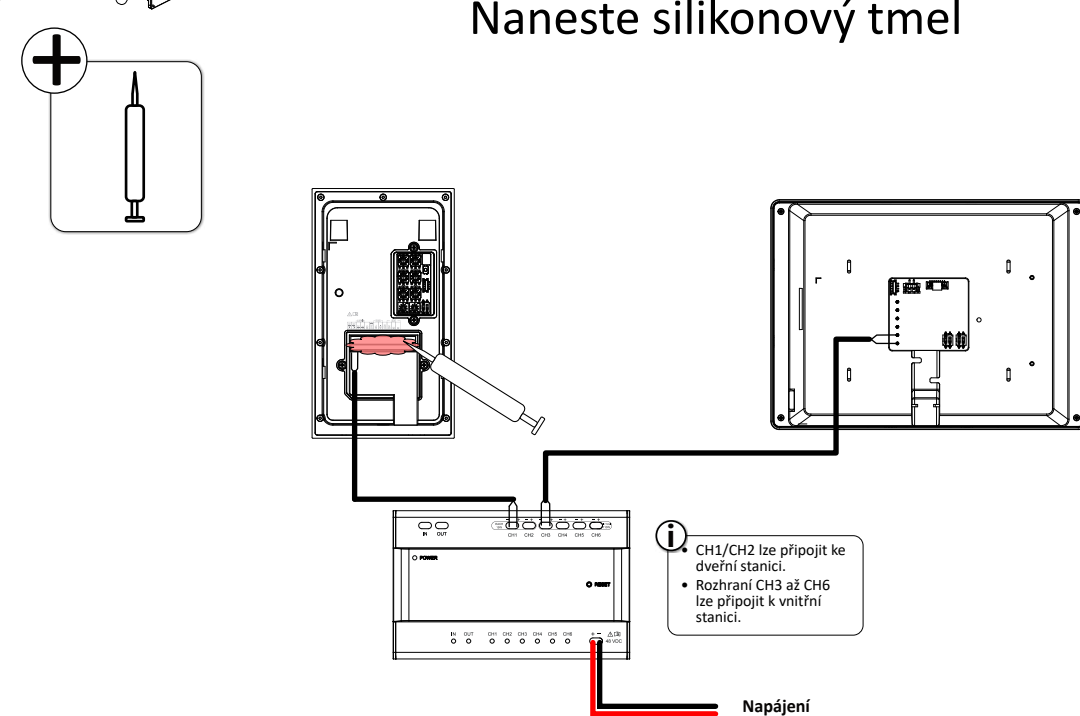


3.1.4 Povrchová montáž s ochranným krytem Zajištění zařízení

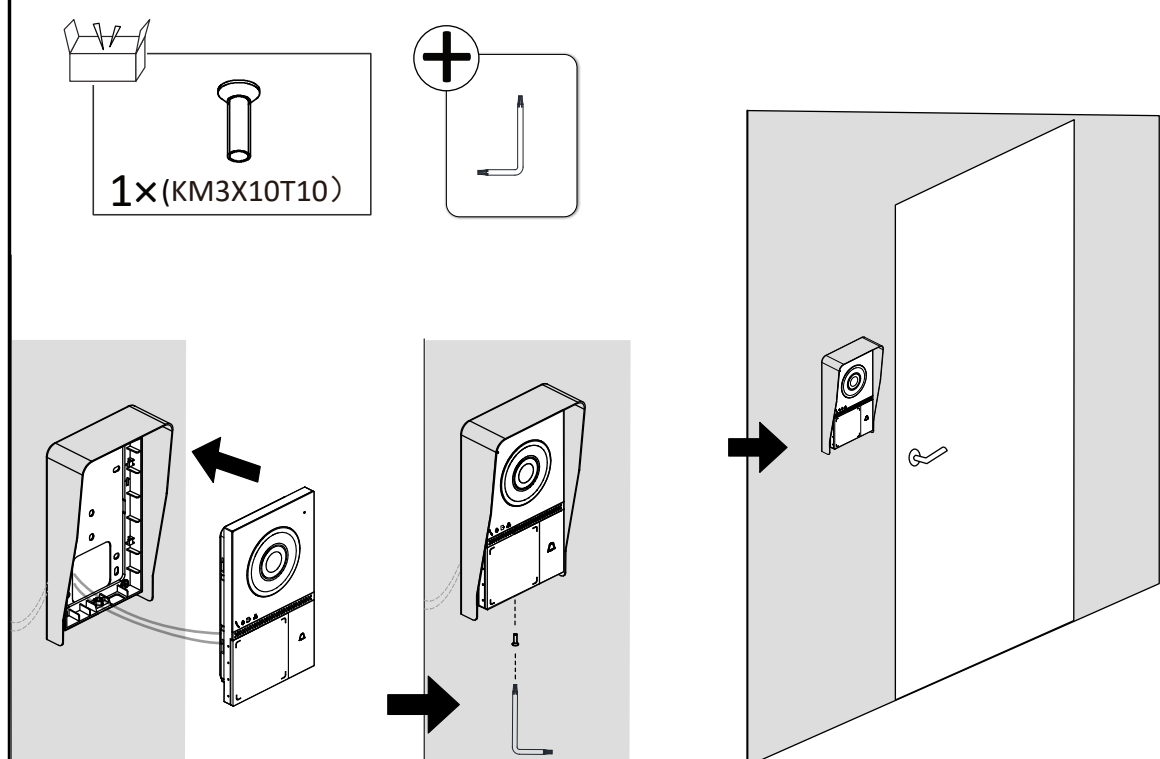

3.2.4 Povrchová montáž bez ochranného krytu Zajištění zařízení

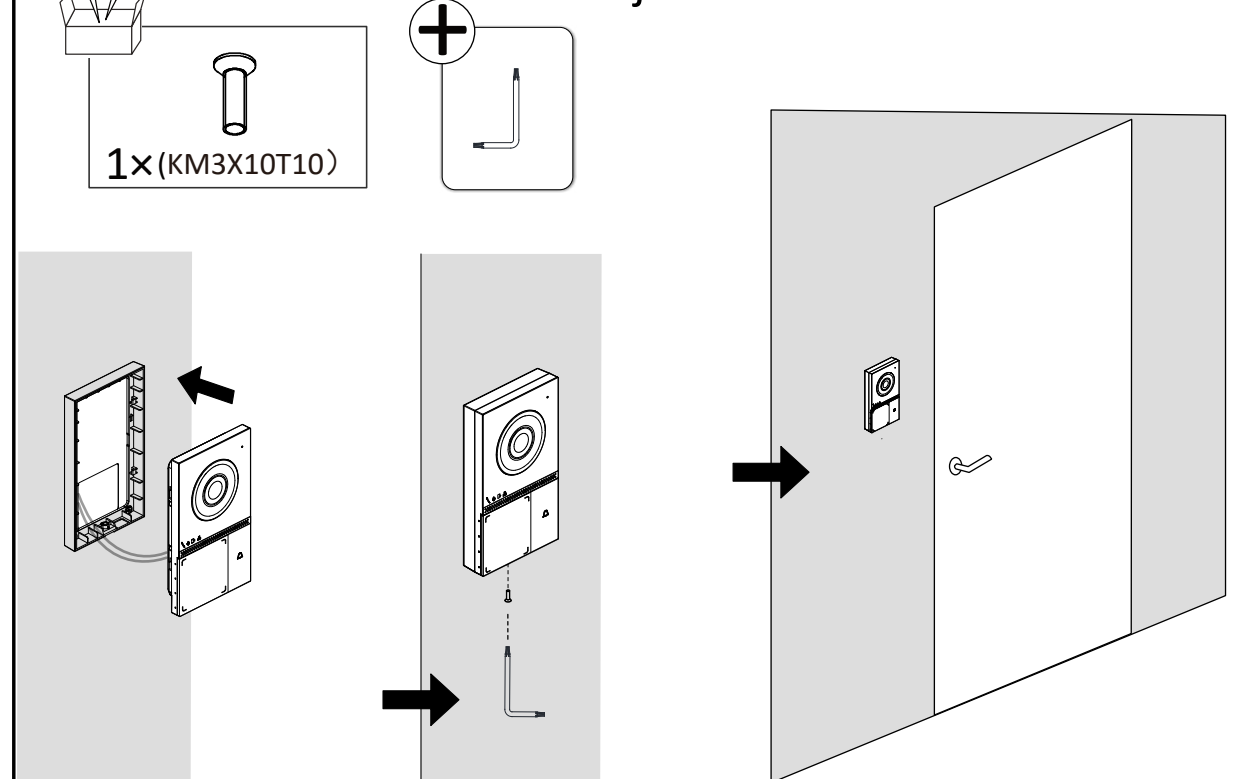


3.3.1





Instalace vnitřní stanice

Montáž montážní desky

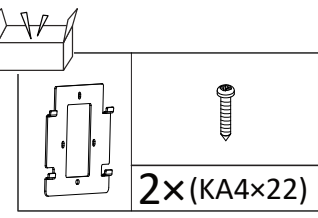

2x (KA4x22)

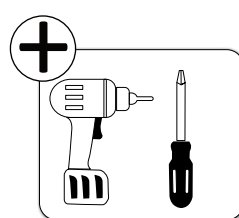


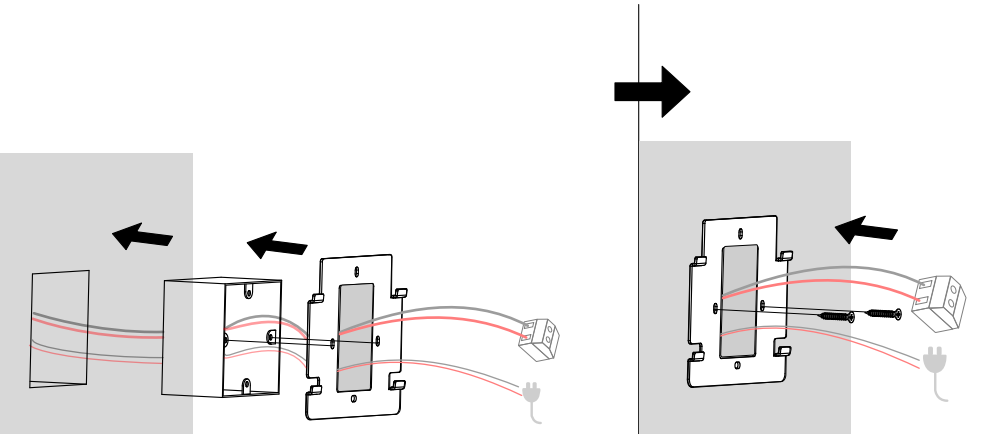


Zapojení

4


3.5.1



Výměna štítku se jménem u dveřní stanice s tlačítkem/tlačítky volání

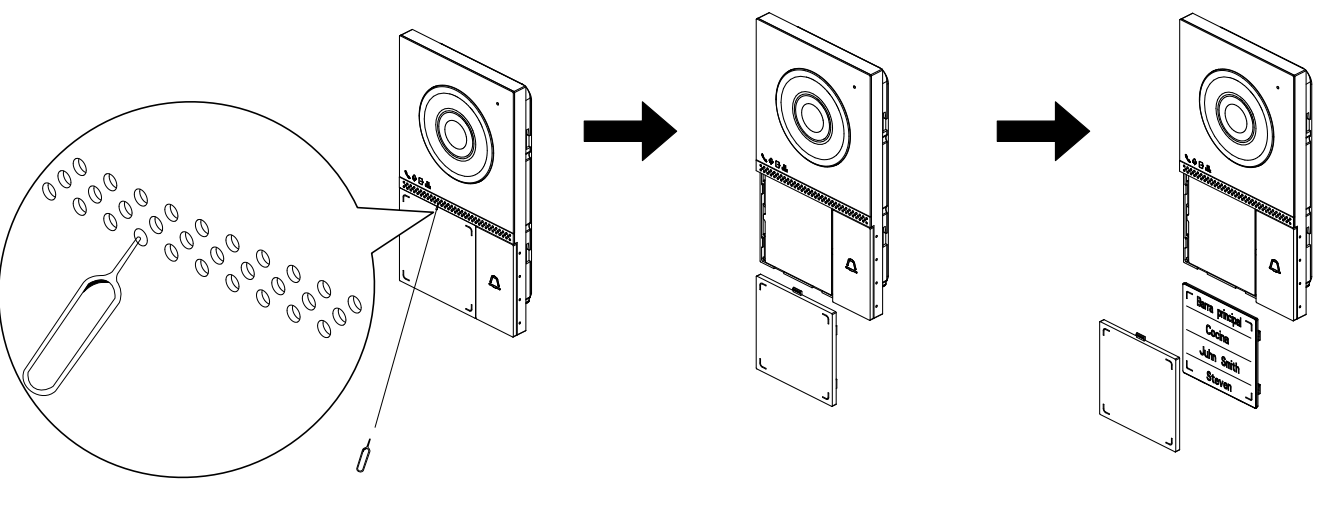


3.3.2




Instalace vnitřní stanice


Vložte kartu microSD

Volitelné

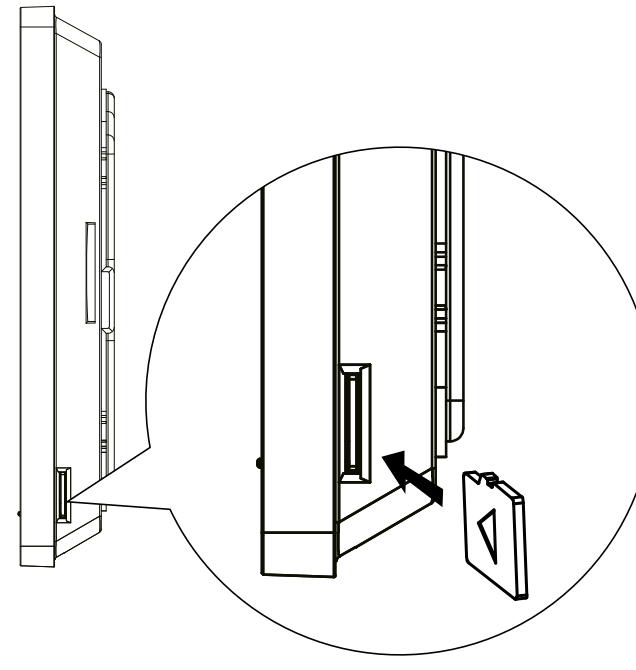


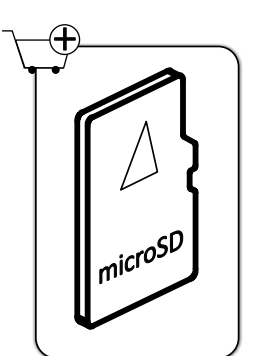


3.5.2



Výměna tlačítka

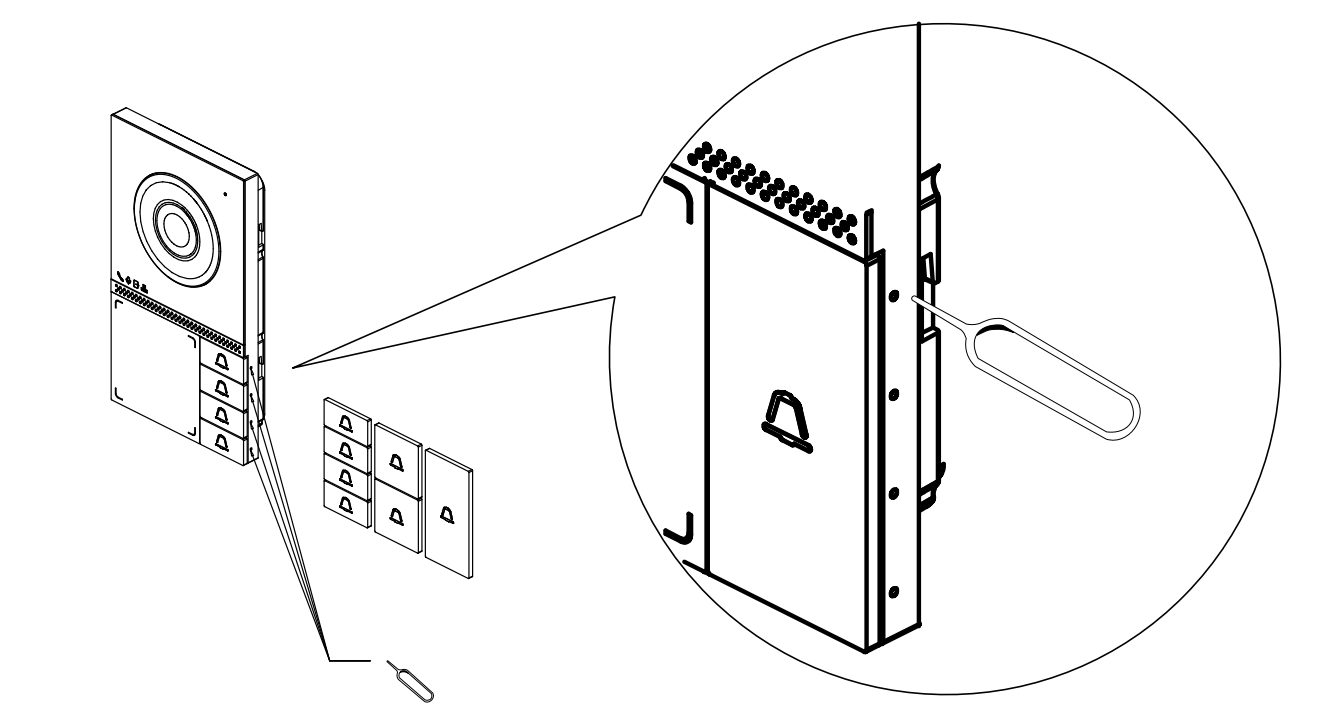



3.3.3




Instalace vnitřní stanice

Zajištění zařízení

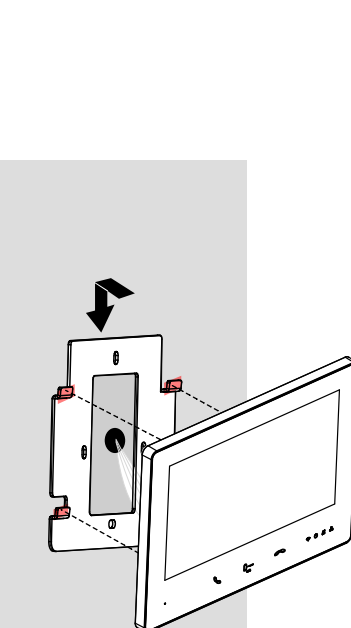


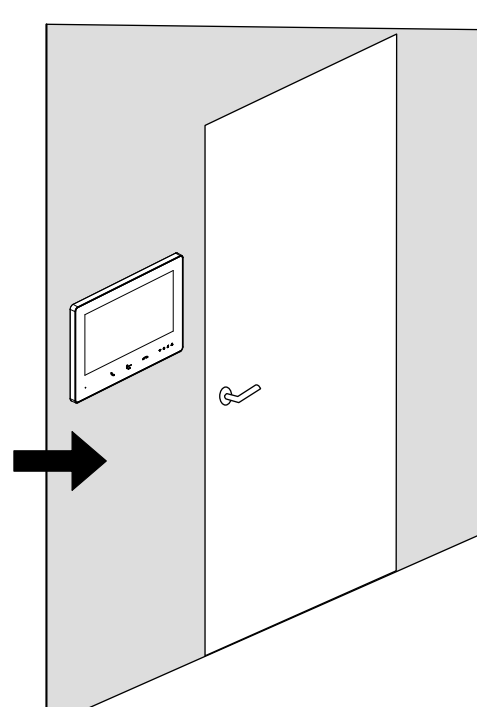

3.4



Instalace rozbočovače

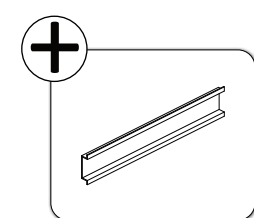

Zapojení

4

