

## Rychlá uživatelská příručka

Děkujeme Vám za výběr bezpečnostního systému LightSYS. Tato rychlá uživatelská příručka popisuje základní uživatelské funkce LightSYS. Pro získání plné verze návodu k obsluze odkazujeme na naši webovou stránku [www.absolon.cz](http://www.absolon.cz).

### Registrace na Risco Cloud (pokud je to možné)

Registrace na Risco Cloud vám umožňuje dohlížet a ovládat váš bezpečnostní systém LightSYS.

**Poznámka:** Registrace a připojení vašeho bezpečnostního systému na [www.riscocloud.com](http://www.riscocloud.com) může záviset na vašem instalačním technikovi.

1. Do prohlížeče zadejte [www.riscocloud.com](http://www.riscocloud.com) a klikněte na Registrovat/Register. Záleží na nastavení jazyka.
2. Vyplňte vaše jméno a příjmení.
3. Vyplňte váš e-mail (ten bude vaším přihlašovacím údajem), heslo, časové pásmo v kterém je ústředna nainstalována, 15ti místné výrobní číslo ústředny (dostupné prostřednictvím klávesnice nebo na štítku).
4. Opište CAPTCHA kód a dejte Registrovat.
5. K potvrzení registrace běžte do e-mailu, který jste zadali a potvrďte registraci.

### Přihlášení k Risco Cloudu







1. Do prohlížeče zadejte [www.riscocloud.com](http://www.riscocloud.com).
2. Zadejte váš přihlašovací email a heslo.
3. Zadejte váš uživatelský kód k ústředně.
4. Klikněte na přihlásit.

### iRISCO – Aplikace pro chytré telefony

Majitelé objektů s ústřednou LightSYS získají možnost snadno ovládat a mít neustálý přehled na svojí ústřednou ať budou kdekoliv.











































Aplikace iRISCO je dostupná na Android Play Store a Apple App store (Do vyhledávače zadejte „iRISCO“)

### Vyhledání výrobního čísla

1. Stiskněte  a zadejte master kód (defaultně 1234) a stiskněte .
2. Najděte položku Zobrazení a stiskněte .
3. Najděte položku Servisni Info a stiskněte .
4. Najděte položku Zobrazení a stiskněte .
5. Najděte položku Panel ID a stiskněte , následně se vám zobrazí výrobní číslo.

## Rozhraní:

### LCD Klávesnice (432KP)

Plná aktivace	kód > 
Částečná aktivace	kód > 
Deaktivace systému a utišení poplachu	kód > 
Plná aktivace podsystému	kód >  > č .podsystému > 
Částečná aktivace podsystému	kód >  > č .podsystému > 
Deaktivace podsystému	kód >  > č .podsystému > 
Deaktivace pod nátlakem	nátlakový kód > 
Poplach panika	stiskněte   současně na 2 sekundy
Požární poplach	stiskněte   současně na 2 sekundy
Zdravotní poplach	stiskněte   současně na 2 sekundy
Rychlé přemostění zóny	kód >  [č. zóny]
Sepnutí výstupu	 [kód]  [Činnosti]  [č.program.výstupu]
Definice Následuj mne	 > [ kód]  [Následuj Mne]  [Definice]
Zobrazení poruchy	 [kód]  [Zobrazení]  [Poruchy] 
Zobrazení paměti událostí	 [kód]  [Paměť událostí] 
Zap/vyp chime klávesnice	 [kód]  [Činnosti]  [Zvuky kláv.]  [Chime]
Editace kódů uživatele	 [kód]  [Kódy/Tagy]   [Definování]
Test zón (Walk Test)	 [kód]  [Dodat.funkce]  [Walk Test] 

**2-way Slim Klávesnice**

Operation	Rychlý mód	Vyšší bezp. mód
Plná aktivace – všechny podsystemy		> [kód]
Plná aktivaci – podsystem	Vyberte podsystem [1/2/3] >	Vyberte podsystem [1/2/3] >  > [kód]
Plná Deaktivace	> [kód] nebo proximity přívěšek (po probuzení)	
Plná aktivace – všechny podsystemy <sup>3</sup>		> [kód]
Plná aktivaci – podsystem	Vyberte podsystem [1/2/3] >	Vyberte podsystem [1/2/3] >  > [kód]
Částečná deaktivace	Vyberte podsystem 1/2/3/4 a stiskněte  a zadejte [kód]	
Panický poplach	Stiskněte  +  současně na 2 sekundy	
Požární poplach	Stiskněte  +  současně na 2 sekundy	
Zdravotní poplach	Stiskněte  +  současně na 2 sekundy	
Zobrazení stavu	Stiskněte  na 2 sekundy k zobrazení LED indikace stavu systému	Stiskněte  na 2 sekundy a zadejte kód <sup>2</sup> k zobrazení LED indikace stavu systému
Ovládání výstupů	Stiskněte 1/2/3 na 2 sekundy	Stiskněte 1/2/3 na 2 sekundy a zadejte kód
Probuzení klávesnice	Stiskněte	



**2-Cestní klíčenka**


Operace	Rychlý mód	Vyšší bezp. mód
Plná aktivace		> [kód]
Částečná aktivace		> [kód]
Plná deaktivace		> [kód]
Stav systému	na 2 sekundy	na 2 sekundy > [kód]
Ovládání výstupů A/B/C	/  /  na 2 sekundy	/  /  na 2 sekundy > [kód]
Panický poplach	+  současně na 2 sekundy	




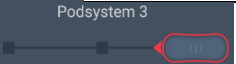

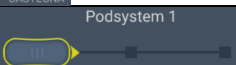

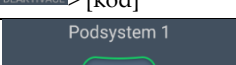


**Zrušení operace**

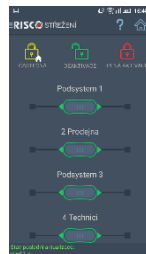


**Poznámky:**




1. Proberte s instalačním technikem možnosti využívání kódu.
2. Proximity přívěšky mohou být použity místo kódu.
3. Pro částečnou aktivaci bez příchodového spoždění stiskněte  na 2 sekundy.
4. Detektor světla je využit k šetření baterie vypínáním a zapínáním podsvícení klávesnice

**Smartphone**

Plná aktivace - Systém		PLNÁ AKTIVACE	
Plná aktivace - Podsystem		Podsystem 3	
Částečná aktivace - Systém		ČÁSTEČNÁ	
Částečná aktivace - Podsystem		Podsystem 1	
Deaktivace		DEAKTIVACE	> [kód]
Deaktivace podsystemu		Podsystem 1	
Přemostění detektorů (On/Off přepínání)		DETEKTORY	> Vybrat detektor > 



**Webová aplikace**

Aktivace/Deaktivace			
Plná Aktivace	Střežení >		AKTIVOVÁNO
Part Arm	Střežení >		ČÁSTEČNĚ
Deaktivace	Střežení >		DEAKTIVOVÁNO

## Indikátory:

### LCD Klávesnice:



(Napájení):

**Zap:** Napájení OK, bez poruch

**Vyp:** Bez napájení

**Rychle bliká:** Porucha systému



(Připraven):

**Zap:** Připraven k aktivaci

**Vyp:** Nepřipraven k aktivaci

**Pomalů bliká:** Připraven k aktivaci s narušenou vstupní zónou



(Aktivace) /

**ČERVENÁ LED**

**Zap:** Systém aktivován (plně nebo částečně)

**Vyp:** Systém deaktivován

**Pomalů bliká:** Systém je v odchozím zpoždění

**Rychle bliká:**

Poplach



(Tamper):

**Zap:** Tamper poplach

**Vyp:** Žádný tamper poplach



(Část.akt. /

**přemostění):**

**Zap:** Systém je aktivován částečně, nebo jsou v systému přemostěné zóny

**Vyp:** žádné přemostěné zóny



(Požár):

**Zap:** Požární poplach

**Vyp:** Žádný požární poplach

**Bliká:** Porucha požárních detektorů

### 2-Cestná Slim klávesnice

Modrá Červená Zelená



#### LED Indikace

**Barva**

Modrá

Červená

Zelená

Červená/Zelená

**Stav LED**

Bliká

Svítl

Pomalů bliká

Rychle bliká

Bliká

Svítl

**Status**

Komunikace s ústřednou

Systém Aktivován

Během odchodového zpoždění

Během poplachu








Indikována porucha systému

Čeká na vložení kódu

### 2-Cestná klíčenka


Operace	Vyslání příkazu	Odpověď systému
Plná aktivace	Zelená	Červená
Částečná aktivace	Zelená	Oranžová
Deaktivace	Zelená	Zelená
Při poplachu	Zelená	Blikání LED

## Edítace kódu uživatele

1. Při zobrazení základního displeje stiskněte .
2. Zadejte hlavní kód (výchozí kód je 1234) a stiskněte .
3. Vyberte položku **Kody/Tagy** a stiskněte .
4. Vyberte položku **Definovaní** a stiskněte .
5. Vyberte uživatele a stiskněte .
6. Vyberte **Zmena kodu** a stiskněte .
7. Zadejte nový kód a stiskněte .
8. Pro změnu jména uživatele vyberte **Editace popisu** a zadejte jméno.
9. Opakujte výše uvedený postup pro další požadované kódy.










---

## Přídělení proximity tagu (přívěšku)

1. Postupujte dle bodů 1-5 pro editaci kódu uživatele uvedených výše.
2. Vyberte **Zmen svůj tag** a stiskněte .
3. Během 10 sekund přiložte proximity tag ke klávesnici.

---

## Nastavení a změna systémového času a data

1. Stiskněte , zadejte hlavní uživatelský kód (výchozí kód je 1234) a stiskněte .
  2. Pomocí kláves se šipkami vyberte položku **Hodiny** a stiskněte .
  3. Na displeji bude zobrazeno **Čas & datum**. Stiskněte .
  4. Zadejte správný čas v 24- hod. formátu a zadejte datum. Pro zadání data použijte klávesy   pro pohyb kurzoru a klávesy  /  pro změnu volby v nabídce.
  5. Pro potvrzení a uložení nastavení stiskněte .
-

## SMS ovládací příkazy

Ovládání systému pomocí SMS

(Poznámka: Dostupné pouze tehdy, je-li Váš LightSYS vybaven GSM modulem)

Struktura SMS : [Uživ. kód][*Příkaz*]

**Plná aktivace:** [kód] *A*

**Částečná aktivace:** [kód] *CA*

**Aktivace skupiny:** [kód][*S*][volba skupiny  
A/B/C/D)]

**Plná deaktivace:** [kód] *D*

**Aktivace podsystému:** [kód] *A* [č.podsystému]

**Deaktivace podsystému:** [kód] *D* [č.podsystému]

**Přemostění zóny:** [kód] *P*  
[č.zóny]

**Zrušení přemostění:** [kód] *ZP*  
[č.zóny]

**Sepnutí výstupu:** [kód] *VYZAP*  
[č.výstupu]

**Rozepnutí výstupu:** [kód]  
*VYVYP* [č.výstupu]

**Informace o stavu systému:**  
[kód] *STAV*

**Info o výši kreditu:** [kód] *KR*

**Změna čísla NM:** [kód]

*TELEFNM*

[pořadové číslo NM] *NOVE*  
[nové telefonní číslo]

### Příklady:

Pro aktivaci systému zašlete SMS ve tvaru: 1234A

Pro aktivaci podsystémů 1 a 2 zašlete SMS ve tvaru: 1234A12

Pro deaktivaci podsystému 1 zašlete SMS ve tvaru: 1234D1

### Poznámky:

1. Písmena v příkazech mohou být použita z malé či velké abecedy bez vlivu na funkci.
2. Mezery mezi písmeny v příkazech nejsou požadovány, ale jsou současně i povoleny.
3. Výchozí hlavní uživatelský kód je 1234.
4. Přidáním OD na konec zprávy, vám ústředna zašle potvrzení o provedení příkazu.

---

## Telefonní ovládací příkazy

Poznámka: Dostupné pouze tehdy, je-li Váš LighSYS vybaven hlasovým modulem.

---

### Přijmutí volání:

1. Přijměte telefonní hovor.
2. Uslyšíte "haló" a stiskněte [#]. Nyní uslyšíte hlasovou zprávu o události v systému.
3. Zvolte nějakou možnost z **Potvrzovacího menu**.

### Potvrzovací menu

Potvrzení zprávy: [1]  
Potvrzení zprávy a zastavení dalších volání: [2] [uživatelský kód] [#]  
Přístup do Menu operátora: [3] [uživ.kód] [#]  
Odposlech a hovor: [6] [3] [uživ.kód]  
Opakování zprávy: [#]  
Opakování potvrzovacího menu: [\*]

---

### Volání systému:

1. Volejte tel. číslo systému.
  - Pokud je v systému použita funkce „záznamník“, zavěšte a zavolejte znovu.
  - Pokud není použita funkce „záznamník“, vyčkejte, dokud systém nepřijme hovor. Poté uslyšíte nepřerušovaný tón.
2. Po zaznění tónu zadejte 2- místný dálkový přístupový kód.
3. Zadejte Váš uživatelský kód a stiskněte [#].
4. Zvolte nějakou možnost z **Menu operátora**.

### Menu operátora:

Aktivace všech podsystémů: [1] [1]  
Aktivace podsystému: [1] [9] [č.podsystému]  
Deaktivace všech podsystémů: [2] [2]  
Deaktivace podsystému: [2] [9] [č.podsystému]  
Změna přemostění zóny: [3] [č.zóny] [#] [9]  
Ovládání výstupů: [4] [č.výstupu]  
Změna tel. Čísel NM: [5] [pořad. č. NM] [#] [2] [nové telefonní číslo]: [#] [1]  
Odposlech: [6] [1]  
Hovor: [6] [2]  
Odposlech a hovor: [6] [3]  
Nahrání zprávy: [7]  
Odchod ze systému: [0]  
Opakování menu: [#]  
Návrat do předchozího menu: [\*]

---