

JABLOTRON Mercury


Děkujeme, že jste si pořídili zabezpečovací systém JABLOTRON Mercury. Věříme, že Vám při předání montážní technik vysvětlil, jak jej ovládat. Pokud si vše nepamätujete, pomůže tento manuál.

KLID A BEZPEČÍ

Pokud Vás má alarm skutečně chránit, musí být připojen na Bezpečnostní centrum, které zajistí profesionální zásah v případě nebezpečí. Pokud tuto službu ještě nemáte sjednanou, volejte **732 222 555**. S novým alarmem získáte službu střežení na 3 měsíce zdarma.



**SPOLEHLIVÝ
ALARM**



**PROFESIONÁLNÍ
MONTÁŽ**



**NEPŘETRŽITÝ
DOHLED**



**ÚČINNÝ
ZÁSAH**

JAK ZAPNOUT A VYPNOUT STŘEŽENÍ

Detekce požáru, neoprávněné manipulace a zaplavení vodou funguje nepřetržitě. Detektory vloupání střeží, pouze pokud je alarm zajištěn.

Ovládání garážových vrat a vjezdové brány je realizováno pomocí výstupních modulů alarmu.

Funkce domovního zvonku je dostupná v případě, že je do alarmu přiřazeno zvonkové tlačítko. Podle toho, co máte nainstalováno použijte:


DÁLKOVÝ OVLADAČ

V závislosti na nastavení při montáži zajišťuje a odjišťuje celý alarm.

Červená – zajištěno
Zelená – odjištěno
Žlutá – mimo dosah



Červená – zajištěno
Zelená – odjištěno
Žlutá – mimo dosah

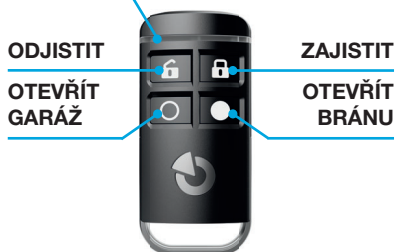

ZRUŠENÍ POPLACHU: stiskněte ODJISTIT

KLÁVESNICE BEZ DISPLEJE

V závislosti na nastavení při montáži zajišťuje a odjišťuje celý alarm nebo jeho části.

AUTORIZACE: před použitím tlačítek ZAJISTIT nebo ODJISTIT musíte vždy zadat svůj kód anebo přiložit ke klávesnici čip (kartu). Platnost autorizace potvrzuje zelené blikání prosvětleného indikačního tlačítka.

ČÁSTEČNÉ ZAJIŠTĚNÍ: pokud má Váš alarm nastavenou možnost částečného zajištění, v tomto režimu střeží pouze vybrané detektory. Zapíná se autorizací a stiskem tlačítka ZAJISTIT (potvrzuje

pravé tlačítko žlutým svitem). Pokud klávesnice umožňuje i plné zajištění, tak se zapíná dvojitým stiskem tlačítka ZAJISTIT po provedené autorizaci (potvrzuje pravé tlačítko červeným svitem).

PŘÍCHODOVÉ A ODCHODOVÉ ZPOŽDĚNÍ: signalizuje klávesnice pípním. Při odchodu je to čas, ve kterém musíte odejít. Při příchodu čas, ve kterém musíte alarm odjistiť. Délku časů nastavuje montážní technik.

ZRUŠENÍ POPLACHU: autorizujte se a stiskněte ODJISTIT.

PAMĚŤ POPLACHU: červené tlačítko zůstává po poplachu blikat. Tuto signalizaci zrušíte tak, že zopakujete odjištění (autorizací a stiskem tlačítka ODJISTIT).

Tlačítko **ODJISTIT**

Zelená – odjištěno
Zelená bliká –
příchodové zpoždění

Zelená – vše v pořádku
Zelená bliká – platná autorizace
Červená bliká – poplach
(nebo paměť poplachu)
Žlutá – porucha



Tlačítko **ZAJISTIT**

Žlutá – částečně
zajištěno
Červená – zajištěno
Červená bliká – poplach
(nebo paměť poplachu)

KLÁVESNICE S DISPLEJEM

Umožňuje zapínat ovládání až 4 nezávislých částí (sekcí) domu. Kromě toho obsahuje MENU, pomocí kterého lze prohlížet paměť událostí a další informace. Správci alarmu navíc umožňuje měnit některá nastavení.

AUTORIZACE: před použitím tlačítek ZAJISTIT a ODJISTIT musíte vždy zadat svůj kód nebo přiložit ke klávesnici čip (kartu). Platnost autorizace potvrzuje zelené blikání prosvětleného indikačního tlačítka.

ČÁSTEČNÉ ZAJIŠTĚNÍ: pokud má Váš alarm v některé sekci částečné zajištění, zapíná se autorizací a stiskem příslušného tlačítka ZAJISTIT (potvrzeno žlutým svitem). Dvojitým stiskem tlačítka ZAJISTIT po autorizaci se zapne kompletní hlídání (potvrzeno červeným svitem).

PŘÍCHODOVÉ A ODCHODOVÉ ZPOŽDĚNÍ: signalizuje klávesnice pípním. Při odchodu je to čas, ve kterém musíte odejít. Při příchodu čas, ve kterém musíte alarm odjistiť. Délku časů nastavuje montážní technik.

ZRUŠENÍ POPLACHU: autorizujte se a stiskněte tlačítko ODJISTIT sekce, která bliká červeně.

PAMĚŤ POPLACHU: červené tlačítko sekce zůstává po poplachu blikat. Tuto signalizaci zrušíte tak, že zopakujete odjištění (autorizací a stiskem tlačítka ODJISTIT příslušné sekce).

VNITŘNÍ MENU KLÁVESNICE

- **PAMĚŤ UDÁLOSTÍ** – přehled historie zaznamenané v alarmu
- **STAV SYSTÉMU** – přehled stavu alarmu a periferií
- **NASTAVENÍ DISPLEJE*** – kontrast a podsvětlení displeje

** tyto položky jsou dostupné pouze správci alarmu.*

Tlačítko **ODJISTIT**
jednotlivých sekcí

Zelená – odjištěno
Zelená bliká –
příchodové zpoždění

Zelená – vše
v pořádku

Zelená bliká – platná
autorizace

Červená bliká – poplach
(nebo paměť poplachu)

Žlutá – porucha

Tlačítko **ZAJISTIT**
jednotlivých sekcí

Žlutá – částečně
zajištěno

Červená – zajištěno
Červená bliká – poplach
(nebo paměť poplachu)

Názvy střežených sekcí,
nebo aktuální informace.




Poznámka: Bezdrátová klávesnice zhasíná po cca 10 sekundách nečinnosti pro šetření energie baterií.

APLIKACE MYJABLOTRON

Aplikace pro chytré telefony umožňuje ovládat a kontrolovat alarm, otevírat garážová vrata a příjezdovou bránu. Obsahuje historii událostí a pokud jsou namontovány detektory pohybu s foto-verifikační kamerou, zobrazuje v záložce Galerie poplachové fotografie. Reportuje také vybrané druhy událostí. Jednotlivým uživatelům může správce alarmu nastavit různá oprávnění. Podle typu telefonu se uživatel autorizuje číselným kódem, otiskem prstu nebo rozeznáním obličeje.

Aplikaci MyJABLOTRON si lze stáhnout jak pro systém iOS tak Android. Pro správce alarmu nastavuje přístupový účet montážní technik. Přihlašovací údaje do aplikace obdržíte na e-mailovou adresu kterou mu zadáte. Správce alarmu pak nastavuje přístup do aplikace ostatním uživatelům.

Nejllepší způsob, jak se s aplikací seznámit, je proklikat si postupně jednotlivé volby.

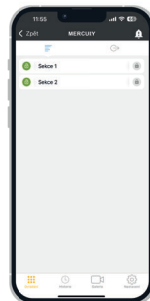

ÚDRŽBA ALARMU

Pro spolehlivou funkci alarmu doporučujeme sjednat si s vaším montážním technikem pravidelný roční servis a funkční zkoušku. Montážního technika kontaktujte také, pokud alarm hlásí nějakou poruchu.

Upozornění:

1. Nepokoušejte se otevřít či demontovat jakýkoliv prvek alarmu. Nastal by sabotážní poplach.
2. Při úklidu dávejte pozor, aby nedošlo k poškození prvků. Z detektorů doporučujeme odstraňovat prach pomocí jemné prachovky.
3. K čištění klávesnice používejte vlhčený ubrousek. Vyhněte se použití organických rozpouštědel.
4. Výměnu baterií bezdrátových prvků svěřte vždy montážnímu technikovi. Průměrná životnost baterií je cca 2 roky. Životnost baterií v bezdrátové klávesnici může být výrazně kratší, pokud je používána častěji než 2x za den.

TECHNICKÉ PARAMETRY ÚSTŘEDNY

PARAMETR	TYP: CU2202MD
Rozměry	268 x 225 x 83 mm
Jmenovité napětí ústředny / kmitočet / pojistka	~110–230 V/50–60 Hz, max. 0,28 A s pojistkou F1,6 A/250 V, třída ochrany II
Elektrický příkon / proud	max 23 VA / 0,1 A
Klasifikace poplachového zařízení	Stupeň zabezpečení 2 / třída prostředí II
@ dle standardů	EN50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3 (s použitím radiového modulu), EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2
@ prostředí	Vnitřní všeobecné
@ rozsah provozních teplot / vlhkosti	-10 °C až +40 °C/ 75% RH bez kondenzace
Počet kombinací kódů na 1 uživatele, v alarmu nejsou žádné zakázané kódy	10 ⁴ – (Počet použitých uživatelů v systému – 1)
Počet kombinací kódu na 1 uživatele v případě použití přístupových karet	10 ⁹ pro kody na kartách
EMC	EN 50130-4, EN 55032, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3
Elektrická bezpečnost	EN IEC 62368-1
Jištění napájecího zdroje	Tavná pojistka T1,6 A; 250 V
Akumulátor	Olověný 12 V / 2,6 Ah
Certifikační orgán	TREZOR TEST (č. 3025)




JABLOTRON ALARMS a.s. tímto prohlašuje, že ústředna CU2202MD je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU. Originál prohlášení o shodě naleznete na www.jablotron.cz.



Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.cz sekce Odborné poradenství.



KONTAKT NA VAŠEHO MONTÁŽNÍHO TECHNIKA



Elektronická verze manuálu

JABLOTRON

JABLOTRON ALARMS a.s. | Pod Skalkou 4567/33 | 46601 Jablonec n. N. | www.JABLOTRON.com