

P ▲ R ▲ D O X™

RAC 1

Dálkový ovladač



Instalační návod

Úvod

RAC1 je čtyř tlačítkový dálkový ovladač s podsvícenými tlačítky a vestavěnou přístupovou kartou. K dispozici je na frekvenci 433 MHz nebo 833 MHz.

Přístupovou kartu v ovladači lze využít s jakoukoliv přístupovou čtečkou PROXIMITY, vyrobenou Paradoxem.

Kompatibilita :

Je kompatibilní s ústřednami MG6250, MG6060, MG6130, MG6160, MG5000, MG5050. S klávesnicemi K32LX, K641LX. Při použití modulu MG-RTX3 lze používat u ústředěn Esprit, Spectra, Digiplex a Digiplex EVO.

Verze pro 433MHz lze připojit k modulu WR1 – bezdrátová přístupová čtečka.

Baterie :

Jedna 3V lithiová baterie (CR2032)

Nastavení :

RAC1 umožňuje pracovat v režimu Magellan nebo Omnia. Pro bezdrátové přijímače, které používají protokol Magellan musí být RAC1 v režimu Magellan.

Pro bezdrátové přijímače, které používají protokol Omnia musí být RAC1 v režimu Omnia.

Výchozí nastavení je pro režim Magellan.

Pro nastavení nebo změnu pracovního režimu stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 5 sec.

Pokud LED dioda **blikne 1x** je v režimu **Magellan**.

Pokud LED dioda **blikne 2x** je v režimu **Omnia**.

Výměna baterie :

1. Povolíme 2 šroubky na spodním krytu obalu a zadní část obalu sundáme.
2. Opatrně vyndáme baterii nejlépe nekovovým předmětem (např: teflonový šroubovák) výměna podle obrázku 1.
3. Pozor na možnost poškození držáku baterie, vložte novou baterii kladným pólům + nahoru.
4. Přiložte zadní kryt a přišroubujte ho 2 šroubky.


VAROVÁNÍ : Nebezpečí výbuchu baterie při nesprávné výměně. Vybitou baterii nahrazujte pouze stejným nebo adekvátním typem doporučeným výrobcem.

Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.

Obrázek 1
Výměna baterie

teflonový šroubovák

držák baterky

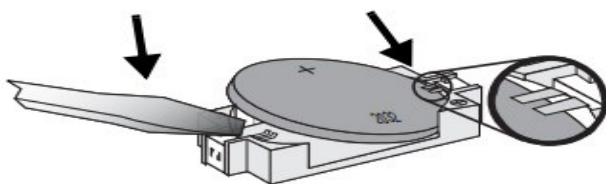

Číslo přístupové karty : je vyražené (070:62640) na spodním krytu. Také je možné číslo načíst (sekce [4003], SN modulu ACM12 a [040]).

Speciální funkce s WR1 : pouze pro verzi 433MHz.

Při použití s bezdrátovou čtečkou WR1 může vysílat buď kombinaci tlačítek nebo stejné číslo přístupové karty jako je uvnitř.

Více informací k počtu dálkových ovladačů a možnostech přístupu najdete v návodu k bezdrátové čtečce WR1. Dálkový ovladač RAC1 bude vždy přenášet číslo vestavěné přístupové karty, bez ohledu na to jak je WR1 konfigurován.