



Dvou vodičová dveřní stanice videointerkomu pro domy


Stručná příručka
UD41054B

Schéma pro rychlý start




Vzhled


Dveřní stanice s fyzickou klávesnicí

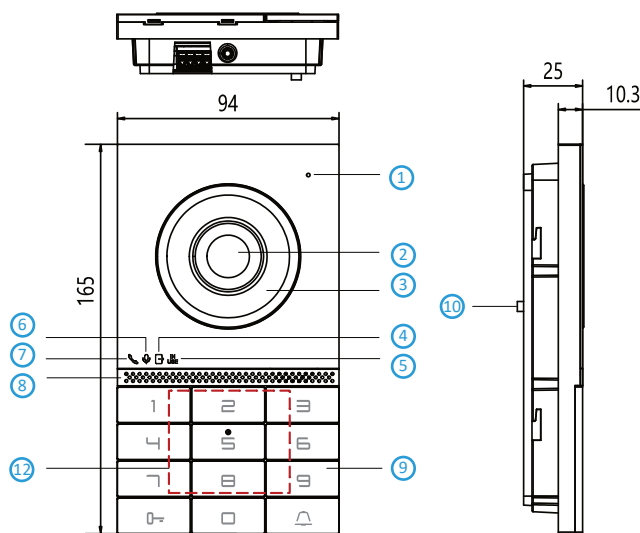


Dveřní stanice se 4 tlačítky volání

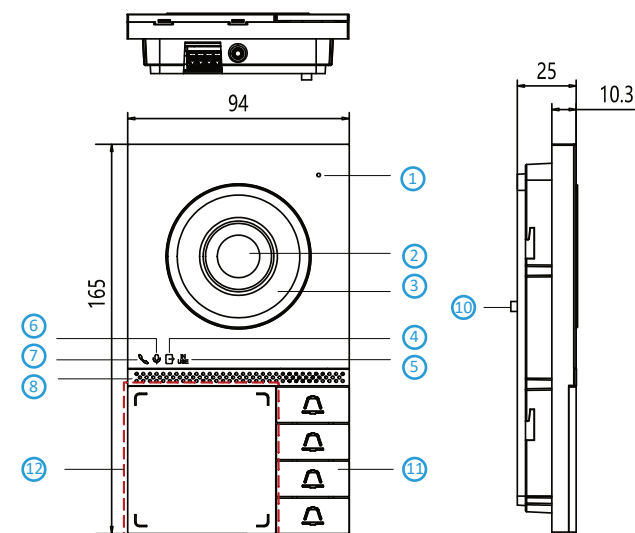

Dveřní stanice s 1 tlačítkem volání

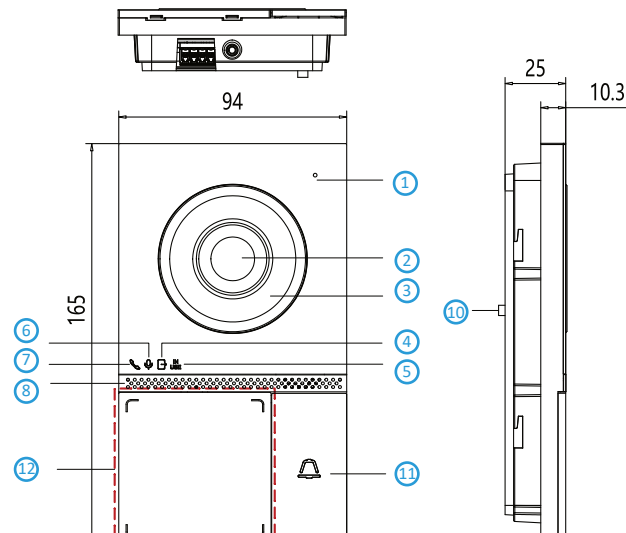


Dveřní stanice s 2 tlačítky volání

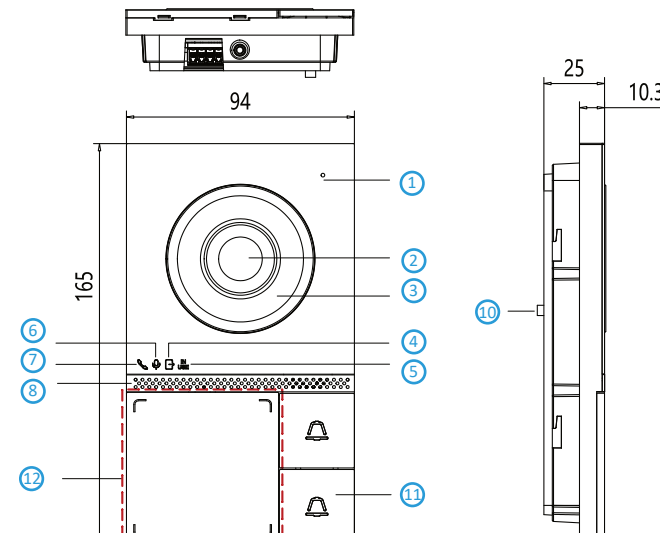

- ① Mikrofon ② Vestavěná kamera ③ Vestavěná kamera ④ Indikátor otevření dveří
⑤ Indikátor používání ⑥ Indikátor volání ⑦ Indikátor hovoru
⑧ Reprodaktor ⑨ Fyzická klávesnice ⑩ Tlačítko proti neoprávněné manipulaci ⑪ Tlačítko pro volání ⑫ Oblast pro přiložení karty

- ① Tlačítka volání jsou odnímatelná. Podle svých potřeb můžete namontovat 1, 2 nebo 4 tlačítka volání.
• Zde uvedené obrázky jsou pouze orientační.

1

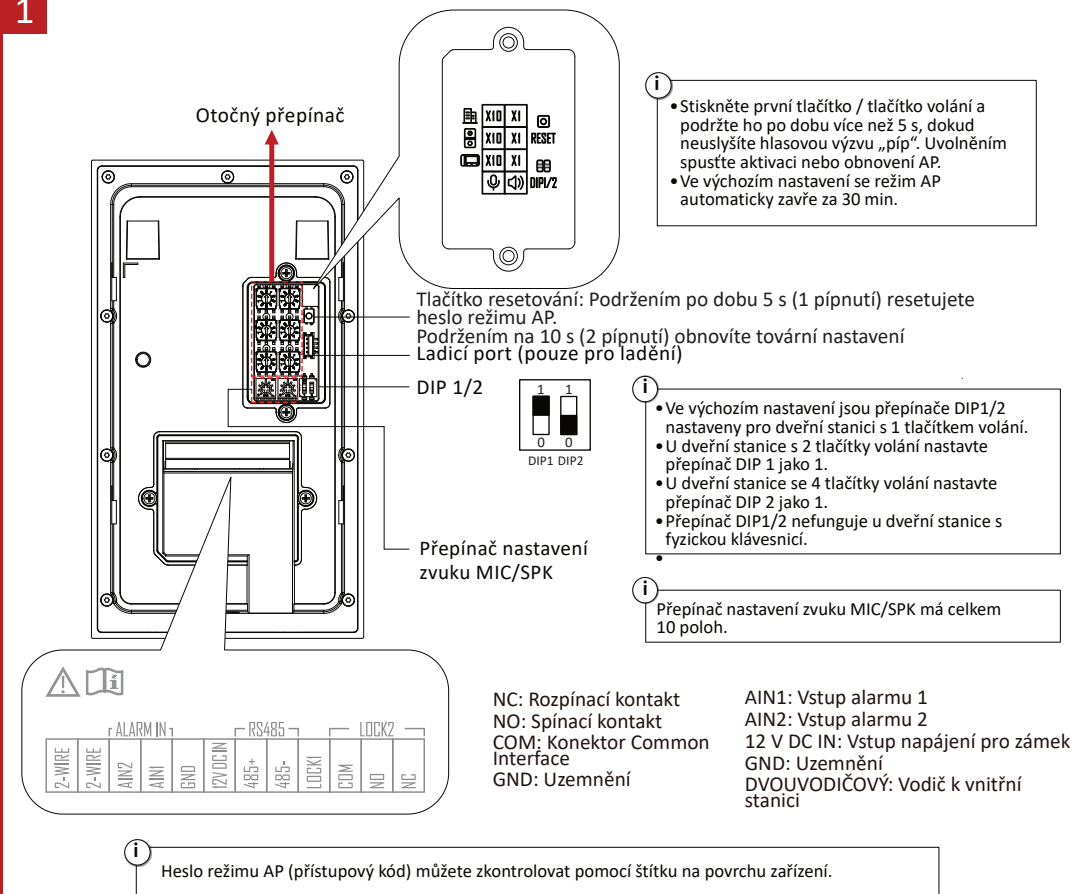

2.1

Dveřní stanice

Pomocí otočného přepínače nastavte číslo budovy, číslo dveřní stanice, dílčí dveřní stanici a dobu otevření dveří. Sloupec Desítky označuje číslo v desítkách a sloupec Jednotky označuje číslo v jednotkách. Na všech otočných přepínačích se čísla 0 až 9 vztahují na č. 0 až 9.

Celkem můžete budovu očíslovat čísla 1 až 99.

Pokud se jedná o hlavní dveřní stanici, **Č. dveřní stanice** musí být nastaveno jako 0. Pokud se jedná o dílčí dveřní stanici, nastavte **Č. dveřní stanice** jako 1 až 16.

Číslo nastavte pomocí šroubováku. Šípka označuje číslo.

Například:

Číslo budovy
(1 až 99)

Desítky
Jednotky
Číslo je 21.

Č. dveřní stanice

Desítky
Jednotky
Číslo je 03.

Hlavní dveřní stanice: 0
Vedlejší dveřní stanice: 1 až 16

Č. hlavní stanice
(vyhrazeno)

Desítky
Jednotky
Délka trvání otevření dveří

Otočný přepínač	Délka trvání otevření dveří
0	2
1	1
2	3
3	4
4	5
5	8
6	10
7/8/9	Vyhrazeno

- Doporučujeme nalepit na zadní stranu zařízení dodanou číselnou poznámku, která označuje číslo zařízení.

2.2

Vnitřní stanice

Nastavení čísla

Pomocí otočného přepínače nastavte č. vnitřní klapky, č. budovy a č. místnosti. Stovky představují číselní v řádu stovek, Desítky představují číselní v řádu desítek a Jednotky představují číselní v řádu jednotek.

Na všech otočných přepínačích se čísla 0 až 9 vztahují na č. 0 až 9.

Celkově můžete použít čísla 1 až 3 pro č. vnitřní klapky, čísla 1 až 99 pro číslo budovy a číslo 1 až 400 pro číslo místnosti.

Číslo nastavte pomocí šroubováku. Šípka označuje číslo.

Nastavení režimu zařízení


Pomocí otočného přepínače nastavte režim zařízení vnitřní stanice podle aktuálních scénářů.

Režim Vila: V režimu Vila musí být zařízení napájeno 12 VDC. Obrazovka může rozsvítit více než jedno zařízení. Když se volá klapka, obrazovka se může rozsvítit a povolit videohovor.

Režim budovy: V jednom napájecím systému lze k jedné hlavní vnitřní stanici připojit až 3 vnitřní klapky. Pokud se rozsvítí obrazovka jiných zařízení, rozsvítí se také indikátor **POUŽÍVÁ SE**.

Zařízení nelze napájet samostatnými napájecími zdroji. Při vyvolání vnitřní klapky se obrazovka nerozsvítí.


Například:

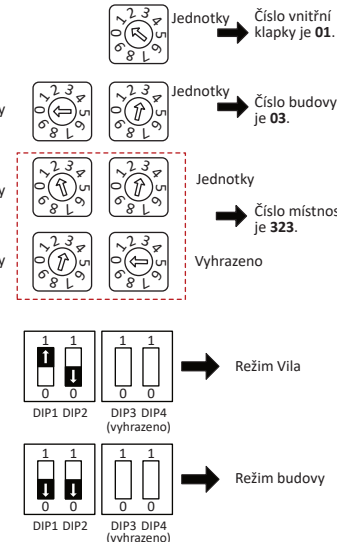

- DIP 1 a DIP 2 slouží k nastavení režimu a DIP 3 a DIP 4 jsou vyhrazeny.
• Pokud je DIP 2 nastaven na hodnotu 1, lze nastavit funkci **Profesionální Studio**.
• Zařízení je v režimu ladění, když je číslo přípony 9. Vnitřní stanici můžete provozovat v režimu ladění bez připojení k dveřní stanici.


3.1

- Způsoby zapojení jsou pro oba výše uvedené modely stejné. Zde je jako příklad uvedena dveřní stanice s fyzickou klávesnicí.
• Jeden napájecí zdroj může napájet maximálně 22 vnitřních stanic s funkcí Wi-Fi nebo 64 stanic bez funkce Wi-Fi. (Kabely by měly být lepší než AWG20.)
• Kaskádovat lze maximálně 16 rozdělovačů (DS-KAD7060).

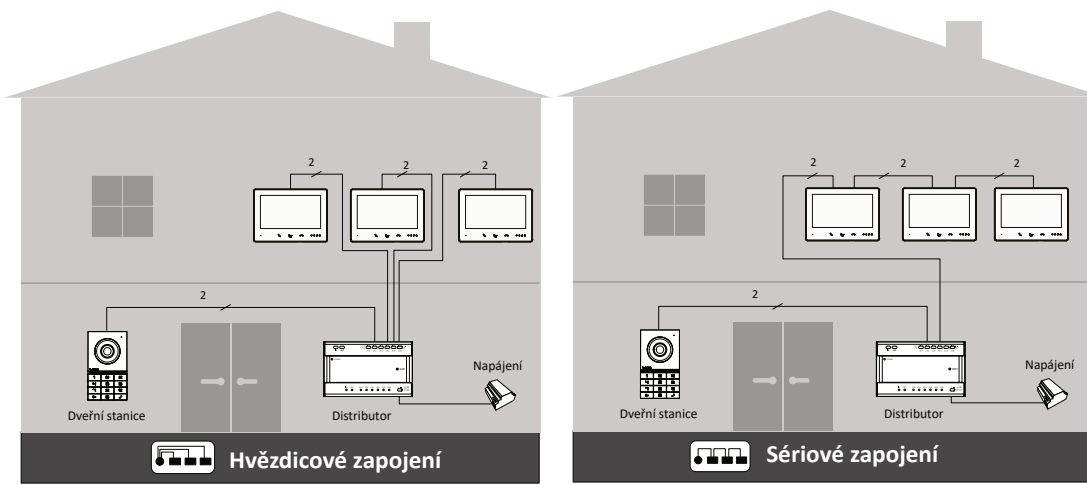


Popis příslušenství

K montáži vnitřní stanice na zeď je potřeba nástěnná montážní deska. Rozměry montážní desky jsou znázorněny níže.

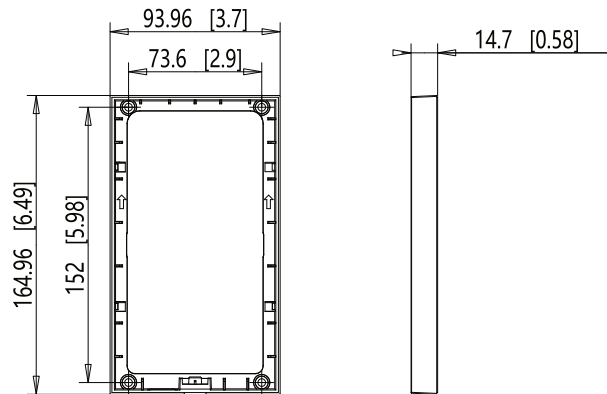

Ochranný kryt

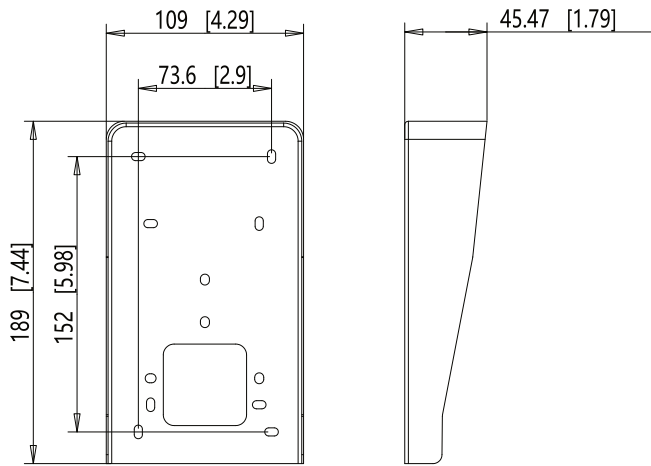


1. Zařízení podporuje také povrchovou montáž s ochranným krytem. Ochranný kryt se dodává v balení.

Než začnete


- Ujistěte se, zda je zařízení v balení v dobrém stavu a zda jsou přítomny všechny dodávané součásti.
- Ujistěte se, že veškerá příslušná zařízení jsou během instalace vypnutá. Zkontrolujte technické údaje výrobku podle instalačního prostředí.

Povrchová montáž bez ochranného krytu

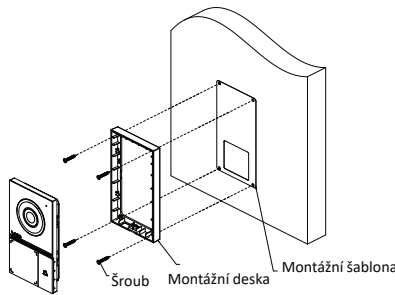


1. Připevněte montážní desku na zeď. Vyvrtejte otvory podle šablony. Sejměte šablonu ze stěny.
2. Připevněte montážní desku ke zdi pomocí 4 ks šroubů KA4X22.

1. Způsoby montáže jsou pro oba výše uvedené modely stejné. Zde je jako příklad uvedena dveřní stanice s jedním tlačítkem volání.

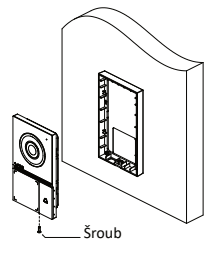


3. Zapojte kabely a zajistěte zadní kryt panelu. Poté namontujte zařízení na desku odshora dolů.
4. Zařízení na desce zajistěte pomocí 1 ks šroubu KM3X10T10.

Povrchová montáž s ochranným krytem

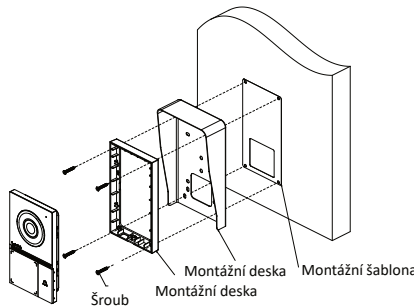


1. Připevněte montážní desku na zeď. Vyvrtejte otvory podle šablony. Sejměte šablonu ze stěny.
2. Připevněte montážní desku a ochranný kryt ke zdi pomocí 4 ks šroubů KA4X22.

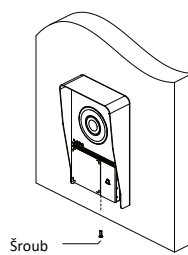

3. Zapojte kabely a zajistěte zadní kryt panelu. Poté namontujte zařízení na desku odshora dolů.
4. Zařízení na desce zajistěte pomocí 1 ks šroubu KM3X10T10.


Výměna štítku se jménem u dveřní stanice s tlačítkem / tlačítky volání

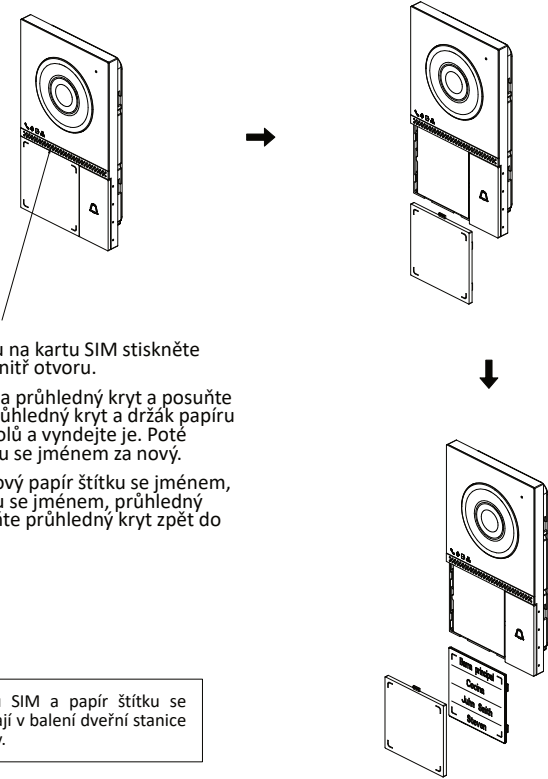

1. Pomocí špendlíku na kartu SIM stiskněte tlačítko vysunutí uvnitř otvoru.
2. Prstem zatlačte na průhledný kryt a posuňte ho dolů. Vysuňte průhledný kryt a držák papíru štítku se jménem dolů a vyndejte je. Poté vyměňte papír štítku se jménem za nový.
3. Jakmile vložíte nový papír štítku se jménem, sestavte papír štítku se jménem, průhledný kryt a držák a nasuňte průhledný kryt zpět do předního krytu.

1. Špendlík na kartu SIM a papír štítku se jménem se dodávají v balení dveřní stanice s tlačítkem/tlačítky.

Výměna tlačítka

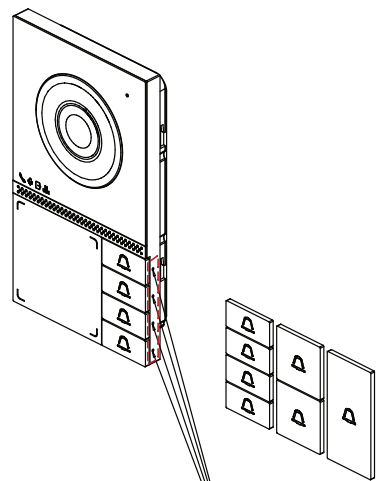

Pomocí špendlíku na kartu SIM stiskněte tlačítko vysunutí uvnitř otvoru, abyste mohli vyjmout tlačítka. Poté je můžete vyměnit za požadovaný počet tlačítek.

Volání vnitřní stanice z dveřní stanice / venkovní dveřní stanice / dílčí dveřní stanice

Vnitřní stanice / vnitřní rozšíření může přijímat volání z dveřní stanice, venkovní dveřní stanice a dílčí dveřní stanice. Když probíhá volání, na stránce volání se zobrazí 2 tlačítka pro odemknutí: Odemknout 1 a Odemknout 2. Klepněte na **Odemknout 1** a brána budovy se otevře. Klepněte na tlačítko **Odemknout 2** a dveře připojené k dveřní stanici se zabezpečeným ovládáním dveří se otevřou. Klepnutím na tlačítko snímání při hovoru s dveřní stanicí zachytíte a uložíte obraz živého zobrazení.

Naskenováním QR kódu získáte uživatelskou příručku s podrobnými informacemi.

If a power adapter is provided in the device package, use the provided adapter only. If no power adapter is provided, ensure the power adapter or other power supply complies with Limited Power Source. Refer to the product label for the power supply output parameters.

Если адаптер питания входит в комплект поставки устройства, используйте только прилагаемый адаптер. Если адаптер питания не входит в комплект поставки, убедитесь, что используемый вами адаптер питания или источник питания соответствует требованиям к ограничению мощности. Выходные параметры источника питания указаны на его паспортной табличке.

Amennyiben a készülék csomagja tartalmaz hálózati adaptert, kizárólag a mellékelt adaptert használja. Ha a csomag nem tartalmaz hálózati adaptert, bizonyosodjon meg, hogy a használt hálózati adapter vagy más tápegységnek megfelelnek a korlátozott áramforrásokra vonatkozó előírásoknak. A tápegység teljesítményének paramétereit a termék címkéjén találhatók.

Wenn im Lieferumfang des Geräts ein Netzteil enthalten ist, verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Wenn kein Netzteil mitgeliefert wird, stellen Sie sicher, dass das Netzteil oder eine andere Stromversorgung den Anforderungen an eine Stromquelle mit begrenzter Leistung entspricht. Die Ausgangsparameter des Netzteils sind auf dem Produktaufkleber angegeben.

Utilizzare solo l'alimentatore in dotazione, se incluso nella confezione del dispositivo. Se l'alimentatore non è incluso, accertarsi di utilizzare un modello conforme allo standard sulle fonti di alimentazione limitate. Consultare l'etichetta del prodotto per i parametri dell'uscita di alimentazione.

Pokud je v balení zařízení dodán napájecí adaptér, použijte pouze dodaný adaptér. Pokud není napájecí adaptér dodán, zajistěte, aby napájecí adaptér nebo jiný napájecí zdroj vyhovovaly požadavkům na omezený zdroj napájení. Parametry výstupu napájení viz štítek výrobku.

Ak bolo zariadenie dodané s napájacím adaptérom, použite iba dodaný adaptér. Ak napájací adaptér nie je dodaný, uistite sa, že napájací adaptér alebo iný zdroj napájania vyhovuje obmedzenému zdroju napájania. Parametre výstupu napájacieho zdroja nájdete na štítku produktu.

Si un adaptateur secteur est fourni dans l'emballage de l'appareil, n'utilisez que l'adaptateur fourni. Si aucun adaptateur secteur n'est fourni, assurez-vous que l'adaptateur secteur ou toute autre source d'alimentation est conforme à la source d'alimentation limitée. Reportez-vous à l'étiquette du produit pour connaître les paramètres de sortie de l'alimentation.

Jeżeli w pakiecie z urządzeniem dostarczony jest zasilacz, należy używać wyłącznie tego zasilacza. Jeżeli zasilacz nie jest dostarczony w pakiecie z urządzeniem, należy używać zasilacza zgodnego z wymaganiami dotyczącymi źródeł zasilania z własnym ograniczeniem (LPS, Limited Power Source). Informacje dotyczące wymaganego zasilania podano na etykiecie produktu.

Als een voedingsadapter in de verpakking van het apparaat is geleverd, mag u alleen deze adapter gebruiken. Als er geen voedingsadapter is meegeleverd, moet u ervoor zorgen dat de voedingsadapter of een andere stroombron voldoet aan de Bepaalde voedingsbron. Raadpleeg het productlabel voor de parameters voor de stroomuitvoer.

Se a embalagem do dispositivo incluir um adaptador de alimentação, utilize apenas o adaptador fornecido. Se não for fornecido um adaptador, certifique-se de que o adaptador de alimentação ou qualquer outra fonte de alimentação está em conformidade com a Fonte de Alimentação Limitada. Consulte a etiqueta do produto para obter os parâmetros nominais da fonte de alimentação.

Si el paquete del dispositivo incluye un adaptador de corriente, utilice únicamente el adaptador suministrado. Si no se suministra un adaptador de corriente, asegúrese de que el adaptador de corriente u otra fuente de alimentación que utilice cumple con el límite de la fuente de alimentación. Consulte la etiqueta del producto para conocer los parámetros de salida de la fuente de alimentación.

Dacă dispozitivul se furnizează cu un adaptor de alimentare, utilizați-l numai pe acesta. Dacă nu se furnizează niciun adaptor de alimentare, asigurați-vă că adaptorul sau o altă alimentare electrică este compatibilă cu sursa de alimentare limitată. Pentru parametrii de ieșire ai alimentării electrice, consultați eticheta produsului.

Hvis en strømadapter følger med i enhedens pakke, må du kun bruge den medfølgende adapter. Hvis der ikke medfølger en strømadapter, skal du sikre, at strømadapteren eller en anden strømforsyning overholder LPS (Limited Power Source). Find strømforsyningens udgangsparametre i produktets mærkat.

Cihaz paketinde bir güç adaptörü varsa, sadece verilen adaptörü kullanın. Güç adaptörü verilmediyse, güç adaptörünün veya diğer güç kaynağının Sınırlı Güç Kaynağı ile uyumlu olduğundan emin olun. Güç kaynağı çıkış parametreleri için ürün etiketine bakın.

في حال توفر محول طاقة في عبوة الجهاز، استخدم المحول المرفق فقط في حال عدم توفر محول طاقة، تأكد من توافق محول الطاقة أو مصدر الطاقة الآخر مع مصدر الطاقة المحدود. راجع ملصق المنتج للاطلاع على معلومات خرج مصدر الطاقة.

Якщо блок живлення входить у комплект поставки, використовуйте тільки наданий блок живлення. Якщо блок живлення не входить у комплект поставки, переконайтеся, що блок живлення або інше джерело живлення відповідає вимогам до джерел живлення обмеженої потужності. Вимоги до вихідних параметрів джерела живлення див. на етикетці виробу.

Jika adaptor daya disediakan dalam kemasan perangkat, hanya gunakan adaptor yang disediakan. Jika adaptor daya tidak disediakan, pastikan adaptor daya atau catu daya lain sesuai dengan Sumber Daya Terbatas. Lihat label produk untuk parameter output catu daya.

ကိရိယာ ထုတ်ပို့မှုတွင် ပါဝင် အတတ်ပတာ ထုတ်ပို့သွင်းပါရှိပါက၊ ပေးထားသော အတတ်ပတာကိုသာ အသုံးပြုပါ။ ပါဝင် အတတ်ပတာ ပါရှိခြင်းမရှိပါက၊ ပါဝင်သည့် ကန့်သတ်မှုနှင့် ကိုက်ညီသော ပါဝင် အတတ်ပတာ သို့မဟုတ် အခြား ပါဝင် ပေးသွင်းမှုများကို သုံးရန် ဂရုပြုပါ။ ပါဝင်ပေးသွင်းမှု အတွက် ကန့်သတ်ချက်များအတွက် ထုတ်ကုန်တွင် ရေးသားထားချက်ကို ကိုက်ညီပါ။